

D4K2560



Guida alla configurazione

020-101175-04

AVVISI

COPYRIGHT E MARCHI DI FABBRICA

Copyright © 2014 Christie Digital Systems USA Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi di fabbrica, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi titolari.

GENERALI

È stato fatto tutto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni contenute in questo manuale; tuttavia, è possibile che in alcuni casi il documento non rifletta eventuali modifiche apportate ai prodotti o variazioni della disponibilità. Christie si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza preavviso. Le specifiche relative alle prestazioni sono standard, ma possono variare per condizioni che esulano dal controllo di Christie, come la corretta manutenzione del prodotto al fine di garantirne un funzionamento ottimale. Le specifiche relative alle prestazioni si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa di questo documento. Christie non fornisce garanzie di alcun genere sul presente materiale come, ad esempio, garanzie implicite di idoneità per uno scopo specifico. Christie non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti nel presente documento né per danni accidentali o consequenziali derivanti dalle prestazioni o dall'utilizzo del presente materiale. Lo stabilimento di produzione canadese dispone di certificazione ISO 9001 e 14001.

GARANZIA

I prodotti sono coperti dalla garanzia limitata standard di Christie. Per conoscere tutti i dettagli, contattare Christie o il proprio rivenditore Christie. Oltre alle restrizioni riportate nella garanzia limitata di Christie e per quanto pertinente e applicabile al prodotto, la garanzia non copre quanto elencato di seguito:

- a. Problemi o danni che si verificano durante il trasporto, in entrambe le direzioni.
- b. Lampade del proiettore (vedere il programma specifico di Christie sulle lampade).
- c. Problemi o danni causati dall'uso di una lampada del proiettore oltre la durata utile consigliata o dall'uso di una lampada non fornita da Christie o da un distributore autorizzato di lampade Christie.
- d. Problemi o danni causati dall'uso combinato del prodotto con apparecchiature di produttori diversi da Christie, quali sistemi di distribuzione, telecamere, lettori DVD e così via o dall'utilizzo del prodotto con dispositivi di interfaccia non a marchio Christie.
- e. Problemi o danni causati dall'uso di una lampada, di parti o componenti di ricambio acquistati oppure ottenuti presso un distributore non autorizzato di lampade, parti o componenti di ricambio Christie compresi, ad esempio, qualsiasi distributore che rivende lampade, parti o componenti di ricambio Christie via Internet (la verifica dei distributori autorizzati può essere richiesta direttamente a Christie).
- f. Problemi o danni causati da uso errato, fonte di alimentazione non appropriata, incidenti, incendi, allagamenti, fulmini, terremoti o altre catastrofi naturali.
- g. Problemi o danni causati da installazione/allineamento non corretti o da modifiche apportate all'apparecchiatura da personale di assistenza non Christie o da un fornitore di servizi di riparazione non autorizzato da Christie.
- h. Problemi o danni causati dall'utilizzo di un prodotto su una piattaforma mobile o su altri dispositivi mobili per cui tale prodotto non è stato progettato, modificato o approvato da Christie.
- i. Problemi o danni causati dall'utilizzo di un proiettore in presenza di una macchina del fumo a base di olio o di illuminazione laser non compatibile con il proiettore.
- j. Per i proiettori LCD il periodo di garanzia specificato è valido solo in caso di "uso normale", ovvero un utilizzo del proiettore LCD non superiore a 8 ore al giorno, per 5 giorni la settimana.
- k. A eccezione dei casi in cui il prodotto sia destinato all'uso esterno, problemi o danni causati dall'uso del prodotto all'esterno, a meno che tale prodotto sia protetto dalle precipitazioni o da altri fattori climatici o ambientali avversi e la temperatura ambiente rientri nell'intervallo dichiarato nelle specifiche del prodotto stesso.
- l. Blocco dell'immagine su pannelli LCD piatti.
- m. Difetti causati dalla normale usura o dal naturale invecchiamento del prodotto.

La garanzia non è applicabile ad alcun prodotto il cui numero di serie sia stato rimosso o cancellato. La garanzia non è applicabile nemmeno ai prodotti venduti da un rivenditore a un utente finale non residente nel Paese in cui ha sede il rivenditore, a meno che (i) Christie non abbia una sede nel Paese di residenza dell'utente finale o (ii) l'importo dovuto per la garanzia internazionale sia stato corrisposto.

La presente garanzia non obbliga Christie a fornire alcun servizio di garanzia on site nel luogo in cui si trova il prodotto.

MANUTENZIONE PREVENTIVA

La manutenzione preventiva riveste un ruolo importante per il funzionamento corretto e continuato del prodotto. Per informazioni su specifici argomenti relativi alla manutenzione del prodotto, consultare la sezione Manutenzione. Se le operazioni di manutenzione non sono eseguite come richiesto e secondo il programma di manutenzione specificato da Christie, la garanzia decade.

NORME

Questo prodotto è stato collaudato ed è stato ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe A, secondo la sezione 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati studiati per garantire un ragionevole livello di protezione da interferenze dannose nel caso in cui

il prodotto sia utilizzato in ambito commerciale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia sotto forma di frequenze radio; se non installato e utilizzato secondo le indicazioni riportate nel presente manuale di istruzioni, potrebbe provocare interferenze dannose per le comunicazioni radio. L'utilizzo del prodotto in una zona residenziale può provocare interferenze dannose; in questo caso, l'utente è tenuto a risolvere i problemi di interferenza a proprie spese.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

이 기기는 업무용 (A 급) 으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며 , 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다 .

Ambiente

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di elevata qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Questo

simbolo  indica che, alla fine del suo ciclo di vita, l'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve essere smaltita separatamente dai rifiuti normali. Provvedere allo smaltimento del prodotto in modo appropriato e in conformità alle normative locali. Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta distinti per i prodotti elettrici ed elettronici usati. È importante preservare l'ambiente in cui viviamo!

Indice

Introduzione	6
Avvertenze e linee guida sulla sicurezza	6
Avvertenze e linee guida sulla sicurezza dell'installazione	7
Precauzioni relative alla rete elettrica CA/all'alimentazione	8
Precauzioni per la lampada	8
Etichette di sicurezza del prodotto	9
Installazione e configurazione	11
Requisiti del sito	11
Ambiente fisico di funzionamento	11
Condotto di scarico esterno	11
Collegamento dell'alimentazione	11
Strumenti necessari per l'installazione	12
Componenti del proiettore	13
Posizionamento del proiettore	14
Collegamento dell'alimentazione CA	15
Regolazione dell'inclinazione e del livellamento del proiettore	17
Installazione delle aste di estensione dei piedini	18
Installazione dell'unità di controllo a sfioramento	18
Configurazione dell'obiettivo	21
Installazione della lampada	22
Unità di controllo a sfioramento	22
Dispositivi di collegamento	23
Mappatura del video di ingresso	23
Quattro porte: Schede 3GIC, TDPIC e THIC	24
Quattro porte: scheda DDIC	24
Due porte: scheda TDPIC	25
Due porte: scheda DDIC	25
Collegamento di una sorgente video tramite DisplayPort	25
Collegamento di una sorgente video tramite scheda di ingresso 3G	26
Collegamento di una sorgente video tramite HDMI	27
Collegamento di una sorgente video tramite DVI	27
Selezione di una sorgente video	28
Collegamento di un computer o di un server	28

Configurazione Ethernet	29
D4K2560 Connettività segnale	30
Funzionamento	31
Indicatori di stato LED del proiettore	31
Accensione del proiettore	31
Comportamento atteso dei LED all'accensione	32
Spegnimento del proiettore	32

Introduzione

Il presente manuale è destinato a professionisti esperti e qualificati per l'uso di sistemi di proiezione ad alta luminosità Christie. Questi operatori sono autorizzati alla sostituzione della lampada e del filtro d'aria. Tuttavia, non sono autorizzati all'installazione o alla manutenzione del proiettore.

Le attività di assemblaggio, installazione e manutenzione del proiettore devono essere svolte esclusivamente da tecnici certificati Christie, ovvero personale a conoscenza dei rischi associati all'alta tensione, all'esposizione ai raggi UV e alle temperature elevate generate dalla lampada del proiettore.

Per informazioni dettagliate su installazione, funzionamento, manutenzione e risoluzione dei problemi, consultare il [Manuale dell'utente Mirage D4K2560 \(N/P: 020-101076-XX\)](#). Per la D4K2560 documentazione completa e l'assistenza tecnica, visitare www.christiedigital.com.

Avvertenze e linee guida sulla sicurezza

Il proiettore deve essere utilizzato in un ambiente conforme alle specifiche di funzionamento del dispositivo. Utilizzare esclusivamente componenti aggiuntivi e/o accessori consigliati da Christie. In caso contrario, sussiste il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni personali.



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Non guardare mai direttamente dentro l'obiettivo del proiettore o in direzione della lampada. La luminosità estremamente elevata può causare danni permanenti agli occhi. Per assicurare la protezione dai raggi ultravioletti, non rimuovere le schermature del proiettore durante il funzionamento. È consigliabile utilizzare equipaggiamenti di protezione e occhiali di sicurezza durante la manutenzione.
- PERICOLO D'INCENDIO. Tenere le mani, gli indumenti e tutto il materiale combustibile a debita distanza dal raggio di luce concentrata della lampada.



Attenzione! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni può causare lesioni di lieve o media entità.

- Posizionare tutti i cavi in modo che non siano d'intralcio e non entrino in contatto con superfici temperatura elevata.
- Secondo la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), nell'arco di una giornata lavorativa di 8 ore l'esposizione consigliabile ai raggi UV per motivi professionali deve essere inferiore a 0,1 microwatt per centimetro quadrato di radiazione UV effettiva. È consigliabile eseguire una valutazione del posto di lavoro, allo scopo di garantire che i dipendenti non siano esposti a livelli cumulativi di radiazioni superiori a quelli stabiliti dalle linee guida governative vigenti. Tenere presente che alcuni farmaci possono aumentare la sensibilità alle radiazioni UV.

NOTA: In base alle istruzioni, durante le operazioni di manutenzione e pulizia l'unità non deve essere operativa. In questo modo le lampade non sono attive e non vi sono emissioni. Le regolazioni ottiche non sono considerate operazioni di manutenzione. Durante le regolazioni ottiche le lampade sono accese e vi sono emissioni.

Avvertenze e linee guida sulla sicurezza dell'installazione



Pericolo! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe provocare infortuni gravi o letali.

- Il prodotto deve essere installato in un'area ad accesso limitato, resa normalmente non accessibile al pubblico (inclusi personale, visitatori e persone residenti nelle immediate vicinanze) attraverso misure di controllo tecnico o amministrativo, ma accessibile al personale autorizzato anche se privo di specifica formazione sulla sicurezza.
- Il prodotto deve essere collocato in modo tale da limitare l'accesso diretto del pubblico al percorso del fascio di luce.
- Non installare il proiettore in sospensione.
- Quando si installa il proiettore in modalità verticale, il dispositivo di supporto del proiettore deve avere una portata sufficiente a sostenere il peso del proiettore. Il proiettore pesa 125 kg.
- Il proiettore utilizza una lampada ad alta pressione che potrebbe esplodere se maneggiata in modo improprio. Indossare sempre indumenti di protezione approvati dal produttore (guanti, giacca, visiera protettiva) quando lo sportello della lampada è aperto o durante l'utilizzo della lampada. La mancata osservanza di queste indicazioni può causare lesioni gravi o letali.



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Tutte le installazioni devono essere effettuate da un tecnico qualificato.
- PERICOLO DI FOLGORAZIONE. Il proiettore deve essere usato con tutti i coperchi applicati.
- L'uso della cinghia di sicurezza del proiettore è **obbligatorio** per prevenire il ribaltamento del proiettore. Fissare la cinghia tra il proiettore e la superficie su cui è montato.
- Per sollevare e trasportare in sicurezza una testa di proiezione per una breve distanza sono necessarie quattro o più persone. Prima di trasportare il proiettore, Christie consiglia di rimuovere la lampada.



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

- Eseguire una regolazione automatica del LampLOC quando si sposta o si regola la lampada oppure si installa una nuova lampada nel proiettore.
- Mantenere il proiettore a livello durante il sollevamento o il trasporto. Evitare di inclinare il proiettore sul lato destro, dal momento che ciò potrebbe determinare la formazione di una bolla d'aria nei flessibili del refrigerante e, di conseguenza, l'ostruzione del flusso d'aria e il surriscaldamento del proiettore.

Precauzioni relative alla rete elettrica CA/all'alimentazione

Per installare correttamente il proiettore, è necessario che un elettricista certificato provveda all'installazione di un collegamento trifase permanente all'unità di alimentazione della lampada (LPS). L'uscita del proiettore LPS viene utilizzata per alimentare la testa di proiezione. Utilizzare il proiettore alla tensione consigliata.



Pericolo! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe provocare infortuni gravi o letali.

Scollegare il proiettore dall'alimentazione CA prima di aprire qualsiasi coperchio.



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Assicurarsi che con il proiettore siano utilizzati un cavo di alimentazione, una spina e una presa di rete conformi agli standard locali. Utilizzare solo il cavo di alimentazione CA consigliato da Christie. Non utilizzare il proiettore se l'alimentazione e il cavo CA utilizzano tensioni differenti da quelle specificate.
- **Non** appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione. Collocare il proiettore in modo che il cavo non venga calpestato da persone o schiacciato da oggetti. Non usare mai il proiettore se il cavo di alimentazione presenta segni di danneggiamento.
- **Non** sovraccaricare le prese di alimentazione e le prolunghe, onde evitare il rischio di incendi e scosse elettriche.

Precauzioni per la lampada

Le lampade utilizzate nel proiettore sono soggette a pressione elevata, pertanto devono essere maneggiate con cura. Le lampade possono esplodere e causare lesioni personali gravi se fatte cadere o maneggiate in modo scorretto.



Pericolo! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe provocare infortuni gravi o letali.

- Non tentare mai di accedere al vano della lampada mentre questa è accesa. Prima di spegnere, attendere almeno 10 minuti dallo spegnimento della lampada, scollegando l'alimentazione CA e aprendo lo sportello della lampada.
- La lampada ad arco funziona a una pressione elevata, che aumenta con la temperatura. Se la lampada non viene lasciata raffreddare a sufficienza prima di maneggiarla, potrebbe esplodere e causare lesioni personali e/o danni materiali.
- Indossare sempre indumenti di protezione approvati dal produttore (guanti, giacca, visiera protettiva) quando lo sportello della lampada è aperto o durante l'utilizzo della lampada. Le lampade del proiettore devono essere installate esclusivamente da tecnici qualificati.



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche pericolose (gruppo di rischio 3).
- Questo prodotto può emettere radiazioni termiche che possono causare ustioni (gruppo di rischio 3).



Gli indumenti di protezione possono comprendere una visiera protettiva in policarbonato, guanti di protezione e giacca trapuntata in nylon balistico o giacca da saldatore. Questi equipaggiamenti sono inclusi nel kit di sicurezza con indumenti di protezione Christie
N/P: 598900-095.

Le raccomandazioni di Christie in relazione agli indumenti di protezione sono soggette a modifiche. Le specifiche tecniche locali o nazionali hanno la priorità sui suggerimenti forniti da Christie.

Etichette di sicurezza del prodotto



Indica la presenza di un punto di collegamento a terra.



Indica la presenza di un punto di messa a terra.



Indica la presenza di una condizione o di una situazione pericolosa.



Indica la presenza del pericolo di rimanere impigliati. Per evitare lesioni personali, tenere lontane le mani e legare dietro gli indumenti larghi.



Indica la presenza di una superficie calda. Per evitare lesioni personali, consentire sempre al proiettore di raffreddarsi per almeno 10 minuti prima di manutenzione o assistenza.



Indica la presenza di una superficie calda. Per evitare lesioni personali, consentire sempre al proiettore di raffreddarsi per almeno 10 minuti prima di manutenzione o assistenza.



Indica il pericolo di scosse elettriche. Per evitare lesioni personali, scollegare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di eseguire le procedure di manutenzione o assistenza.



Indica il pericolo di folgorazione. Per evitare lesioni personali, scollegare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di eseguire le procedure di manutenzione o assistenza.



Indica la presenza di lame della ventola in movimento. Per evitare lesioni personali, tenere lontane le mani e legare dietro gli indumenti larghi. Scollegare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di eseguire le procedure di manutenzione o assistenza.



Indica la possibilità di esposizione a luce intensa. Per evitare lesioni personali, non fissare direttamente la sorgente luminosa.



Indica il pericolo di esplosione. Per evitare lesioni personali, scollegare sempre tutte le fonti di alimentazione e indossare indumenti protettivi approvati da Christie.



Indica il pericolo d'incendio. Per evitare lesioni personali e danni materiali, seguire sempre le istruzioni riportate nel presente manuale.



Scollegare sempre tutte le fonti di alimentazione prima di eseguire le procedure di manutenzione o assistenza.




Per informazioni e istruzioni specifiche, consultare il manuale dell'utente del prodotto.



Per informazioni e istruzioni specifiche, vedere il manuale di assistenza del prodotto.



Non guardare mai direttamente l'obiettivo del proiettore. La luminosità estremamente elevata può causare danni permanenti agli occhi.

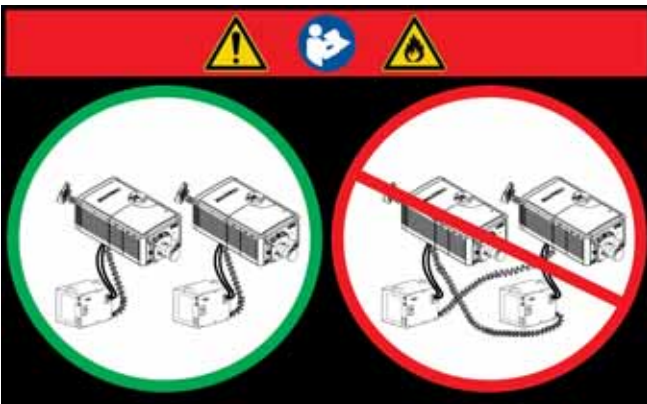

Questa etichetta indica il pericolo di una connessione incrociata quando si installano più proiettori contemporaneamente. Esiste pericolo d'incendio se un cavo del dispositivo di blocco dell'unità di alimentazione della lampada viene collegato a un proiettore non corrispondente ai relativi cavi di alimentazione della lampada.

Per maggiori informazioni, vedere [Regolazione dell'inclinazione e del livellamento del proiettore](#) nel capitolo [Installazione e configurazione](#)

Installazione e configurazione

In questa sezione sono descritte le modalità di installazione, collegamento e ottimizzazione del display del proiettore.

Requisiti del sito

Per installare e utilizzare il proiettore in modo sicuro, il luogo di installazione deve essere ad accesso limitato al solo personale autorizzato e soddisfare i seguenti requisiti minimi.

Ambiente fisico di funzionamento

- Temperatura ambiente massima (operativa) 35°C (95°F)
- Temperatura ambiente minima (operativa) 10°C (50°F)

Condotto di scarico esterno

La sede di installazione deve garantire un flusso dell'aria di scarico con una portata minima di 12,7 m³/min per consentire un raffreddamento adeguato della lampada ad arco allo Xenon del proiettore in un ambiente con temperatura uguale o inferiore a 25 °C e un'altitudine inferiore a 914,4 metri. Per temperature superiori ai 25 °C o altitudini superiori ai 914,4 metri, è necessaria una portata di 17 m³/min.

Collegamento dell'alimentazione


I requisiti elencati di seguito sono applicabili a un'installazione cablata permanente o a un collegamento tramite cavo di alimentazione:

- Blocco terminale collegato da un elettricista alla testa di proiezione.
- Alimentazione elettrica nominale: 200-240 V CA, 23 A max.
- Questo prodotto può essere collegato a un sistema di distribuzione dell'alimentazione IT.

Strumenti necessari per l'installazione

- Cacciaviti da 12 pollici: Phillips n° 2 (magnetico) e piatto
- Chiavi da 19 mm e 7/8"
- Serie di chiavi a brugola di varie dimensioni (unità decimali)
- Indumenti di protezione approvati da Christie, se si maneggia la lampada
- Panno e soluzione per la pulizia dell'obiettivo

Componenti del proiettore

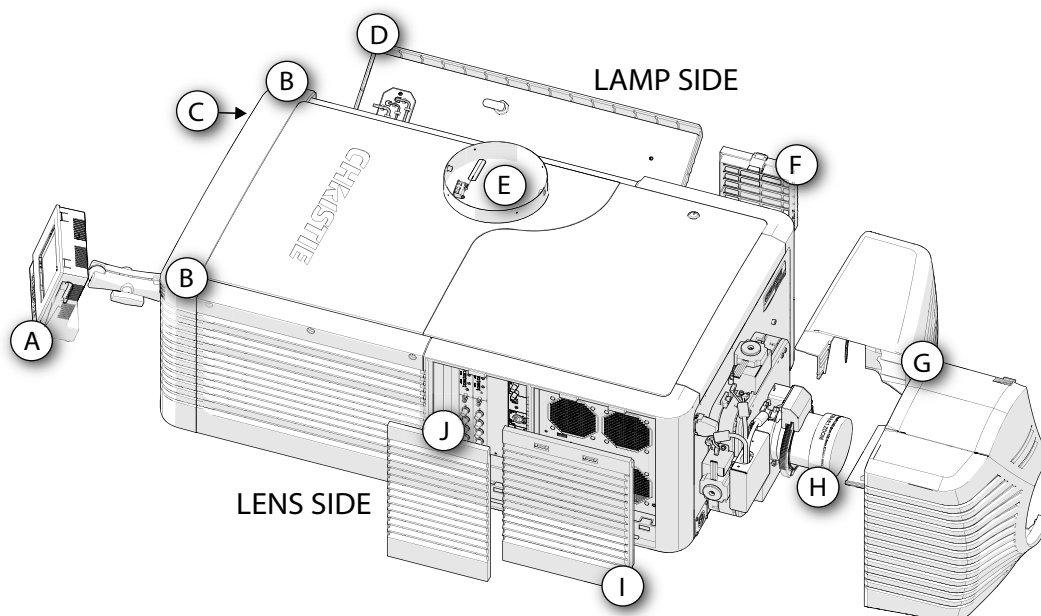

ID	Elemento	Descrizione
A	Unità di controllo pannello a sfioramento (TPC)	Uno schermo a sfioramento utilizzato per il controllo e il monitoraggio del funzionamento. Informazioni in merito ai comandi del pannello a sfioramento e alle impostazioni.
B	Indicatori LED di stato	Il colore e la velocità di lampeggiamento dei LED (ubicati su entrambi gli angoli posteriori del proiettore) forniscono informazioni sullo stato del proiettore. Per informazioni sullo stato del proiettore, vedere la sezione Indicatori di stato LED del proiettore a pagina 31.
C	Esclusione manuale del paraluce	La chiusura del paraluce comporta la rotazione di una piastra dell'otturatore davanti alla lampada e la riduzione della potenza della lampada a 2 kW per prolungarne la durata utile. L'esclusione deve essere effettuata solo in caso di emergenza.
D	Sportello delle lampade e lampade	Lo sportello delle lampade consente di accedere al relativo vano e deve rimanere chiuso e bloccato durante il normale funzionamento. La sostituzione delle lampade deve essere eseguita solo da tecnici qualificati. Per un elenco completo dei tipi di lampade disponibili, consultare il Manuale dell'utente D4K2560 (N/P: 020-101076-XX) .
E	Interruttore della presa d'aria e condotto di scarico	Estrae l'aria calda dal vano delle lampade. L'interruttore della presa d'aria montato all'interno dell'apertura rigida controlla il flusso d'aria. Vedere Requisiti del sito a pagina 11.
F	Coperchio del filtro dell'aria e filtro dell'aria del liquido refrigerante	Filtra l'aria prima che entri in circolo per raffreddare lo scambiatore di calore.
G	Coperchio (in due pezzi)	Protegge il gruppo di comando motorizzato della lente.


ID	Elemento	Descrizione
H	Obiettivo di proiezione	Sul modello D4K2560 è possibile montare numerosi tipi di obiettivo. Per un elenco dei tipi di obiettivi disponibili, consultare il Manuale dell'utente D4K2560 (N/P: 020-101076-XX) .
I	Coperchio del filtro dell'aria e filtro dell'aria	Filtra l'aria aspirata prima che venga immessa in circolazione nel vano anteriore per raffreddare i componenti elettronici principali.
J	Coperchio del pannello degli ingressi	Da accesso a diverse porte per il collegamento di dispositivi esterni. Per informazioni sulla modalità di collegamento di dispositivi e ingressi, vedere la sezione Dispositivi di collegamento a pagina 23.

Posizionamento del proiettore



Tenere l'obiettivo del proiettore il più possibile perpendicolare allo schermo, anche se ciò comporta un posizionamento molto al di sopra del centro dello schermo. Nei casi in cui una distanza di proiezione particolarmente breve si combina con uno schermo di grandi dimensioni, può essere necessario sacrificare parzialmente il puntamento per mantenersi più perpendicolari allo schermo. In questi casi, un leggero offset dell'obiettivo può ridurre la distorsione trapezoidale.

1. Posizionare il proiettore a una distanza adeguata (distanza tra proiettore e schermo) e in posizione verticale. Se possibile, sistemare il proiettore in posizione centrale rispetto allo schermo. Se lo spazio è limitato, collocare il proiettore in modo che il puntamento risulti leggermente decentrato. Ciò aumenta la deformazione trapezoidale laterale ma, al tempo stesso, riduce l'offset orizzontale dell'obiettivo richiesto.

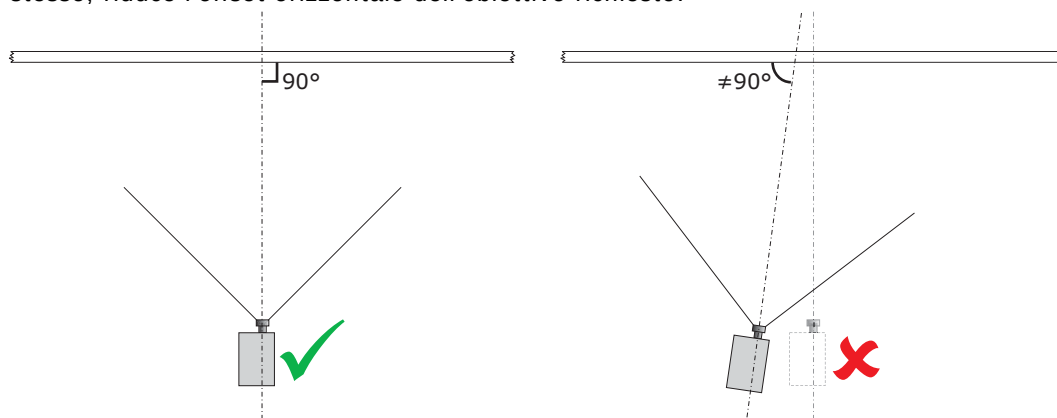

2. Se si utilizza un supporto a rastrelliera opzionale (N/P: 108-282101-02), assemblare il supporto a rastrelliera attenendosi alle istruzioni fornite con il supporto stesso. Utilizzare il dispositivo di fissaggio (N/P: 116-100101-01) per fissare il proiettore al supporto a rastrelliera.

Collegamento dell'alimentazione CA



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- L'installazione richiede l'intervento di un tecnico certificato. Per motivi di sicurezza, è necessario effettuare il collegamento della messa a terra. Non compromettere la sicurezza facendo ritornare la corrente attraverso il collegamento di messa a terra. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, collegare prima la messa a terra.
- Utilizzare un serracavo adeguato sul cavo di alimentazione CA per prevenire lo sfregamento del cavo sulla piastra preforata dell'unità di alimentazione della lampada (LPS), con conseguente danneggiamento.



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

Per il collegamento diretto del proiettore all'alimentazione CA, osservare tutti i codici elettrici vigenti a livello locale. Inoltre, osservare quanto segue:

- Utilizzare cavi 10 AWG o 8 AWG. La distanza fra l'interruttore a parete e il proiettore non deve superare i 20 m con cavi 10 AWG o i 30 m con cavi 8 AWG.
- Per le installazioni in Nord America, usare dei cavi in rame da almeno 10 AWG per il collegamento dell'alimentazione CA al capocorda della messa a terra del proiettore.
- Il rame o l'alluminio sono accettabili come materiali conduttori per il collegamento al blocco terminale.




Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

Per il collegamento del proiettore all'alimentazione CA con un cavo di collegamento di tipo B, osservare tutti i codici elettrici vigenti a livello locale. Inoltre, osservare quanto segue:

- Nell'impianto dell'edificio devono essere presenti un dispositivo di protezione da corrente o un interruttore facilmente accessibili.
- Come requisito minimo, utilizzare cavi 10 AWG lunghi al massimo 4,5 m in Stati Uniti e Canada. Per le installazioni in altri Paesi, osservare la lunghezza prescritta dai codici elettrici locali.
- La presa di rete deve trovarsi in prossimità dell'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- La spina può essere utilizzata per lo scollegamento del dispositivo, è situata vicino all'apparecchio ed è facilmente accessibile. L'interruttore presente sulla base del proiettore (sotto l'angolo anteriore sul lato dell'obiettivo) può essere utilizzato anche per lo scollegamento.

1. Allentare le due viti poste alla base del proiettore, nell'angolo anteriore sul lato dell'obiettivo, e fare scorrere il pannello di accesso per esporre il blocco terminale.

2. Rimuovere le quattro viti che fissano la piastra di espulsione all'angolo inferiore destro della cornice anteriore. Rimuovere la piastra di espulsione. L'alimentazione CA viene trasmessa al blocco terminale attraverso un apposito serracavo montato su questa piastra preforata.

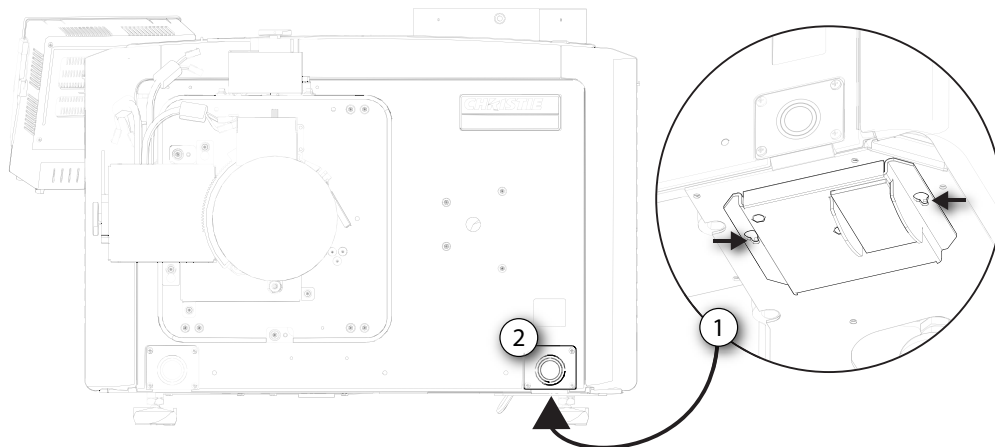

3. Effettuare la connessione al blocco terminale.




Il blocco terminale può alloggiare anche un cavo 8 AWG. Eventualmente, è possibile usare un connettore per serracavo a 90° per orientare il cavo di alimentazione verso il basso.




Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

Collegare sempre prima il cavo di massa per ridurre il rischio di scosse elettriche.

- Per il collegamento all'alimentazione permanente, collegare la sorgente di alimentazione CA al blocco terminale, iniziando dal cavo di massa.
- Per il collegamento a un cavo di collegamento di tipo B, collegare il cavo al blocco terminale, iniziando dal cavo di massa.

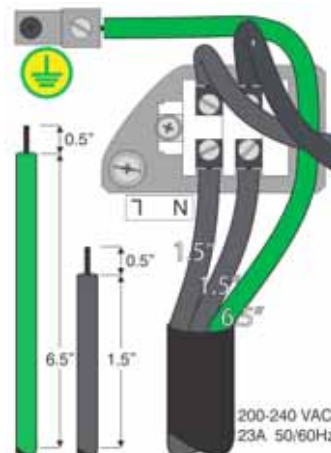

- Usare un connettore per serracavo di dimensioni adeguate con la piastra preforata in dotazione, in modo da assicurare una sigillatura ambientale idonea e prevenire l'usura o lo strappo accidentale dei cavi.

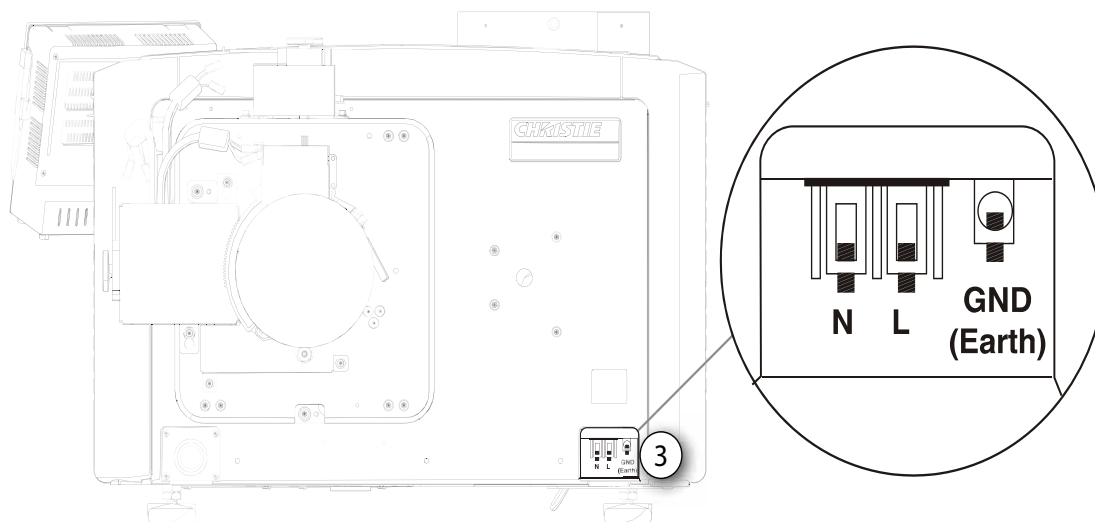

4. Reinstallare la piastra preforata e fissarla con 4 viti.
5. Reinstallare il pannello di accesso inferiore sul blocco terminale e fissarlo con due viti.
6. Se si utilizza un cavo di collegamento di tipo B, collegarlo alla sorgente di alimentazione CA dell'edificio.

Regolazione dell'inclinazione e del livellamento del proiettore



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Prima di effettuare la regolazione dei piedini, assicurarsi che la cinghia di sicurezza posteriore del proiettore sia in posizione.
- Non estendere eccessivamente i piedini. Assicurarsi di serrare a sufficienza i piedini nella base del proiettore per impedire eventuali cadute.

Regolare l'inclinazione del proiettore in modo da coprire quanto più possibile lo schermo, riducendo contemporaneamente al minimo la deformazione trapezoidale. L'offset dell'obiettivo può essere utilizzato per centrare l'immagine sullo schermo.



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.


L'angolo di inclinazione anteriore/posteriore del proiettore non deve superare 15 gradi.

1. Fissare sul retro del proiettore una cinghia di sollevamento di sicurezza con una portata adatta per il proiettore.

2. Sollevare il proiettore.
3. Per regolare la posizione orizzontale o verticale del proiettore, allungare o ritrarre i piedini regolabili sulla base del proiettore stesso (A).
4. Dopo avere effettuato le regolazioni necessarie, serrare il dado di bloccaggio sul fondo del proiettore (B).




Il proiettore presenta un margine di regolazione di 4 pollici davanti e 11,5 pollici dietro.

5. Se la posizione orizzontale o verticale del proiettore richiede una regolazione maggiore rispetto a quella consentita dai piedini standard, è possibile installare due aste di estensione da 15 cm per disporre di maggiore libertà nella regolazione.

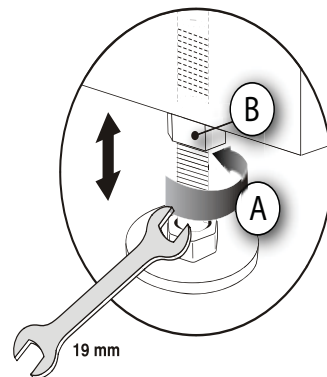

Installazione delle aste di estensione dei piedini

1. Sollevare la parte posteriore del proiettore per accedere ai due piedini posteriori.
2. Rimuovere i piedini allentando il dado di bloccaggio e ruotando ciascun piedino.
3. Aggiungere le aste di estensione ai piedini.
4. Riavvitare i piedini allungati alla base del proiettore.
5. Regolare i piedini fino a raggiungere l'inclinazione desiderata.
6. Bloccare i piedini in posizione ruotando ciascun dado di bloccaggio fino a farlo aderire al proiettore.

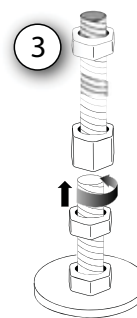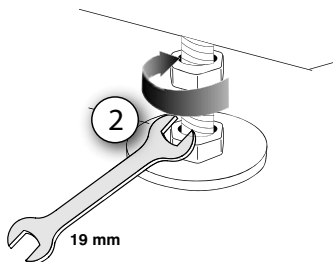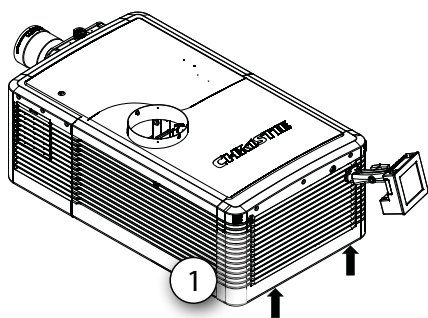

Installazione dell'unità di controllo a sfioramento


1. Allentare il braccio di supporto fino a portarne l'estremità a contatto con il giunto sferico posto sul pannello posteriore del proiettore.

Allentando il blocco del braccio di supporto, l'unità di controllo a sfioramento (TPC) si allenta rispetto al braccio di supporto.

2. Serrare il blocco del braccio di supporto fino a farlo aderire saldamente al giunto.

La cinghia di sicurezza dell'unità TPC si installa sul giunto sferico del proiettore.

3. Collegare il cavo dell'unità di controllo a sfioramento (TPC) al connettore sul pannello posteriore del proiettore.
4. Regolare l'inclinazione dell'unità TPC per ottimizzare l'angolo di visuale, quindi serrare il blocco del braccio di supporto in modo da fissare l'unità TPC nella posizione desiderata.

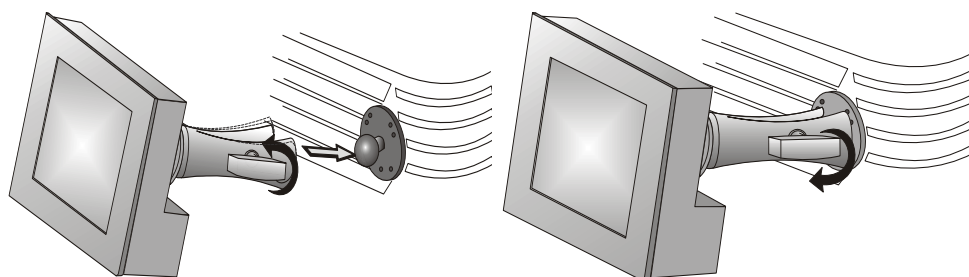

Connessione del condotto di aspirazione



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

Sul proiettore deve essere installato un condotto di metallo robusto di almeno 25,4 cm di lunghezza collegato a un sistema di ventilazione esterno per impedire la fuoriuscita di schegge di vetro in caso di esplosione della lampada.




Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

* In sale di proiezione con temperature superiori a 25°C o ad altitudini superiori a 914,4 m sul livello del mare, è necessaria una portata di 17 m³/min.

Collegare il condotto esterno preinstallato all'apertura di scarico con diametro di circa 20 cm (8 pollici) sulla parte superiore del proiettore. Assicurarsi che non vi siano ostruzioni o pieghe nel condotto o nelle prese d'aria e che l'interruttore della presa d'aria all'uscita del condotto si muova liberamente.

Il condotto esterno preinstallato deve essere rigido sul proiettore; deve inoltre disporre di una ventola e un estrattore di calore capaci di mantenere una portata minima di 12,7 m³/min (450 CFM*) quando il proiettore opera in ambienti con temperatura uguale o inferiore a 25°C e ad altitudini inferiori a 914,4 m, in base alle misurazioni eseguite in corrispondenza dell'apertura di scarico del proiettore.

Per determinare la portata di scarico del proiettore, utilizzare un flussometro per misurare la portata in m³/min all'estremità rigida del condotto di scarico aperto fissato al proiettore. Eseguire la misurazione all'estremità del condotto con il proiettore scollegato.

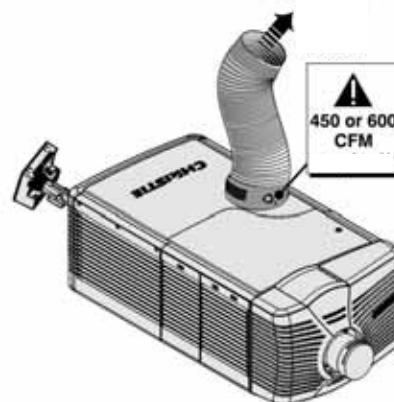

Per determinare la portata del proiettore, utilizzare questa formula: $CFM = 0,35 \times \text{Measured ft/min}$

Tipo di lampada	Flusso d'aria (CFM) minimo richiesto
2,0 kW	12,7 m ³ /min*
3,0 kW	12,7 m ³ /min*

*In sale di proiezione con temperature superiori a 25°C o ad altitudini superiori a 914,4 m sul livello del mare è necessaria una portata di circa 17 m³/min (600 CFM).

In caso di flusso d'aria insufficiente, aggiungere un estrattore o un booster. Non montare il dispositivo di aspirazione direttamente sul proiettore perché potrebbe trasmettere delle vibrazioni all'immagine.



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

Non disattivare mai l'interruttore della presa d'aria. Il tentativo di mettere in funzione il proiettore con un flusso d'aria inadeguato può provocare un pericoloso surriscaldamento dell'apparecchio.



In caso di ostruzione del condotto o guasti alla ventola vengono emessi segnali acustici per segnalare il rischio di surriscaldamento o di anomalie potenzialmente pericolose nel funzionamento del proiettore. Christie consiglia di verificare regolarmente il corretto funzionamento dello scarico e l'assenza di elementi di ostruzione.

Rimozione del coperchio del proiettore




Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Mai installare il coperchio nelle installazioni a sospensione.

È necessario rimuovere il coperchio sul lato dell'obiettivo per accedere all'obiettivo stesso. L'altro coperchio deve essere rimosso quando si collega il cavo di alimentazione CA alla piastra frontale del proiettore.

1. Spingere con le dita il coperchio per bloccare le clip collocate in alto e in basso, come indicato dalle frecce.

2. Fare scorrere lateralmente e in avanti il coperchio, allontanandolo dalla montatura e dall'obiettivo. Posizionare i coperchi su una superficie pulita per evitare graffi.

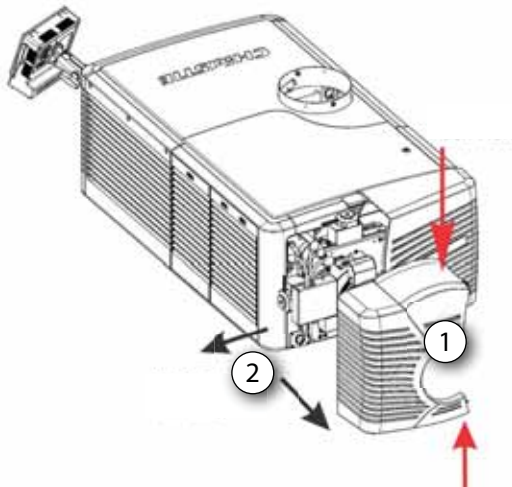

Configurazione dell'obiettivo



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

- Tenere le dita e le altre parti del corpo lontano dalle parti mobili presenti nel proiettore. I motori e le ventole potrebbero avviarsi senza preavviso.
- Prima di procedere alla regolazione manuale del proiettore, raccogliere all'indietro i capelli lunghi e verificare di non indossare ornamenti e indumenti non aderenti.
-



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

L'obiettivo sigilla la testa di proiezione, impedendo che corpi estranei penetrino nell'alloggiamento del sistema elettronico principale. Non usare il proiettore in assenza di un obiettivo installato. Applicare un copriobiettivo durante l'installazione o il trasporto del proiettore.

1. Rimuovere il coperchio posteriore del proiettore.
2. Assicurarsi che la leva di blocco sia sollevata.
3. Rimuovere il copriobiettivo posteriore dall'obiettivo, se applicato.
4. Far scivolare l'obiettivo nel supporto allineando tutti i collegamenti.



Installare sempre l'obiettivo con l'etichetta UP (Alto) nella parte superiore per garantire un allineamento uniforme ogni volta che l'obiettivo viene sostituito.

5. Fissare l'obiettivo con l'apposita leva di blocco (abbassare).
6. Calibrare i motori dell'obiettivo.


Installazione della lampada

È possibile regolare in qualsiasi momento la posizione della lampada attraverso una serie di motori a controllo elettronico. Una posizione ottimale della lampada rispetto al riflettore e all'asta dell'integratore permette di ottenere la massima luminosità. Questa configurazione geometrica è controllata tramite software attraverso il processo di calibrazione LampLOC.

Unità di controllo a sfioramento

L'unità di controllo a sfioramento (TPC) p uno schermo sensibile al tocco. È possibile utilizzare questa unità per controllare il proiettore, gestire le sorgenti, regolare il display e visualizzare informazioni sullo stato. L'unità di controllo a sfioramento (TCP) è montata sulla parte posteriore del proiettore e può essere regolata per migliorare l'angolo di visuale. È disponibile una porta USB laterale per scaricare file di registro e installare aggiornamenti software.

Per le applicazioni da remoto, è possibile scollegare l'unità di controllo a sfioramento (TCP) dal proiettore utilizzando il cavo opzionale per comandare il proiettore da una distanza massima di 30 metri.

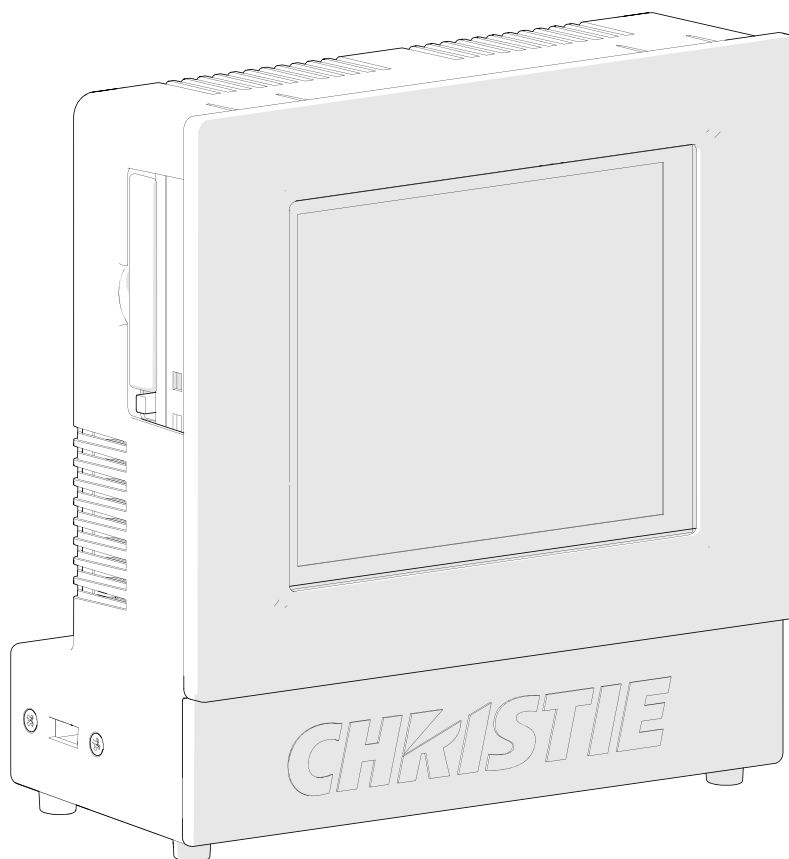


Dispositivi di collegamento

In questa sezione vengono fornite informazioni e procedure utili per collegare dispositivi esterni al proiettore.

Le porte di comunicazione e di ingresso sono collocate sul pannello degli ingressi sul lato del proiettore, accessibile dopo la rimozione del relativo coperchio. Quando si collegano dei dispositivi, far passare i cavi attraverso l'apertura nella cornice verso il pannello di ingresso laterale o direttamente verso le schede video e il pannello MCPU. L'immagine seguente mostra i numeri di slot della scheda video e il pannello MCPU.

I dispositivi di ingresso vengono collegati alle schede video e i numeri di slot delle schede video sono importati per alcuni tipi di segnali di ingresso. I dispositivi di comunicazione vengono collegati al pannello MCPU.

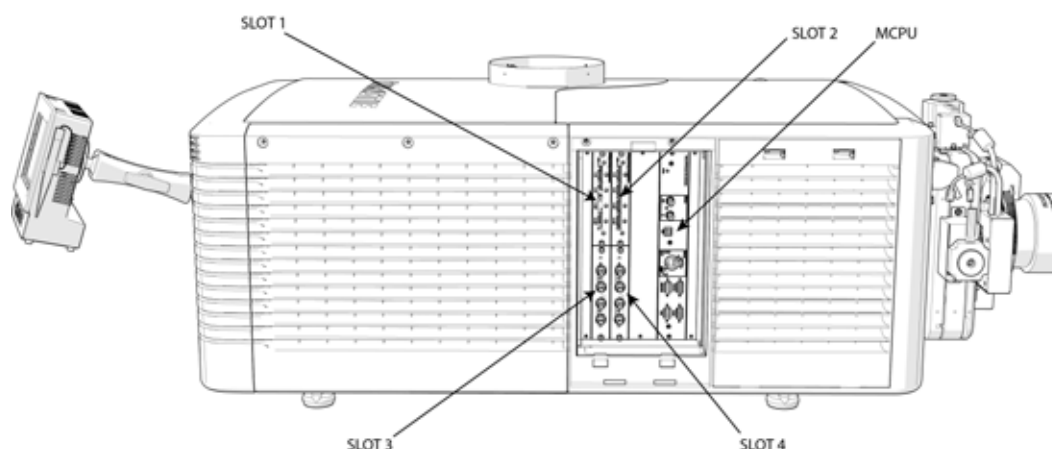

Mappatura del video di ingresso

La mappatura dell'ingresso video dipende dal tipo di schede utilizzate per le configurazioni degli ingressi a quattro o due porte.

Quattro porte: Schede 3GIC, TDPIC e THIC

Nella seguente tabella sono illustrate le mappature del quadrante video per le configurazioni degli ingressi a quattro porte 3GIC, TDPIC e THIC:

Configurazione dell'ingresso a quattro porte—Due schede (1)		Quadranti	Colonne
Slot 1	1-In	In alto a sinistra	1 (la più a sinistra)
Slot 1	2-In	In basso a sinistra	2
Slot 2	1-In	In alto a destra	3
Slot 2	2-In	In basso a destra	4
Configurazione dell'ingresso a quattro porte—Due schede (2)		Quadranti	Colonne
Slot 3	1-In	In alto a sinistra	1 (la più a sinistra)
Slot 3	2-In	In basso a sinistra	2
Slot 4	1-In	In alto a destra	3
Slot 4	2-In	In basso a destra	4
Configurazione dell'ingresso a quattro porte—Quattro schede		Quadranti	Colonne
Slot 1	1-In	In alto a sinistra	1 (la più a sinistra)
Slot 2	1-In	In alto a destra	2
Slot 3	1-In	In basso a sinistra	3
Slot 4	1-In	In basso a destra	4

Quattro porte: scheda DDIC

Nella seguente tabella sono illustrate le mappature dei quadranti video per le configurazioni degli ingressi a quattro porte DDIC:

Configurazione degli ingressi a quattro porte		Quadranti	Colonne
Slot 1	1 DVI-I Dual link	In alto a sinistra	1 (la più a sinistra)
Slot 2	1 DVI-I Dual link	In alto a destra	Item
Slot 3	1 DVI-I Dual link	In basso a sinistra	3
Slot 4	1 DVI-I Dual link	In basso a destra	4

Due porte: scheda TDPIC

Configurazione dell'ingresso a due porte—Due schede (1)		Colonne
Slot 1	1-In	1 (la più a sinistra)
Slot 2	1-In	2
Configurazione dell'ingresso a due porte—Due schede (2)		Colonne
Slot 3	1-In	1 (la più a sinistra)
Slot 4	1-In	2

Due porte: scheda DDIC


Configurazione dell'ingresso a due porte—Due schede (1)		Colonne
Slot 1	1 DVI-I Dual link	1 (la più a sinistra)
Slot 2	1 DVI-I Dual link	2
Configurazione dell'ingresso a due porte—Due schede (2)		Colonne
Slot 3	1 DVI-I Dual link	1 (la più a sinistra)
Slot 4	1 DVI-I Dual link	2

Collegamento di una sorgente video tramite DisplayPort

La scheda di ingresso Twin DisplayPort (TDPIC) accetta dati video digitali da sorgenti DisplayPort. Sono supportate le configurazioni degli ingressi elencate qui di seguito.

Configurazione ingressi	Descrizione	Requisiti
Quattro porte	Consente il collegamento di quattro cavi DisplayPort a due o quattro schede TDPIC. Ciascun ingresso DisplayPort fornisce un quadrante o colonna di un'immagine in ingresso 4K. Questa configurazione supporta flussi video in ingresso a risoluzione e frequenza fotogrammi elevate.	Due o quattro schede TDPIC
Due porte	Consente il collegamento di due cavi DisplayPort a due schede TDPIC. Ciascun ingresso DisplayPort fornisce una delle due colonne di un'immagine in ingresso 4K.	Due schede TDPIC


Configurazione ingressi	Descrizione	Requisiti
Una porta	Consente la connessione di un cavo DisplayPort all'ingresso 1-IN di una scheda TDPIC (in qualsiasi slot). In questa configurazione l'ingresso DisplayPort fornisce l'intero raster video.	Una scheda TDPIC

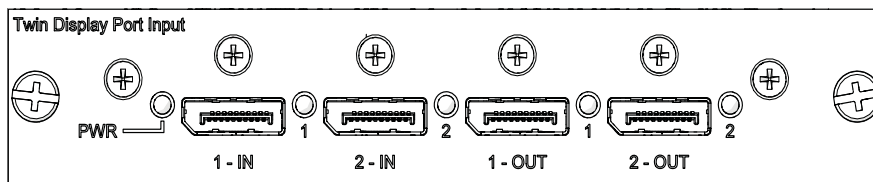

Collegamento di una sorgente video tramite scheda di ingresso 3G

La scheda di ingresso 3G (3GIC) accetta dati video digitali da sorgenti HD e 3G-SDI (Serial Digital Interface). Sono supportate le configurazioni degli ingressi elencate qui di seguito.


Configurazione ingressi	Descrizione	Requisiti
Quattro porte	Consente il collegamento di quattro cavi SDI a due schede 3GIC. Ciascun ingresso SDI fornisce un quadrante o colonna di un'immagine in ingresso 4K. Questa configurazione supporta flussi video in ingresso a risoluzione e frequenza fotogrammi elevate.	Due schede 3GIC
Una porta	Consente la connessione di un cavo SDI all'ingresso 1-IN di una scheda 3GIC (in qualsiasi alloggiamento). In questa configurazione l'ingresso SDI fornisce l'intero raster video.	Una scheda 3GIC

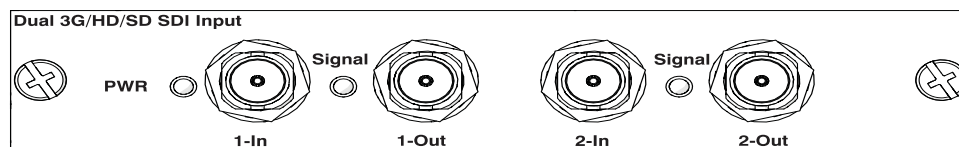

Collegamento di una sorgente video tramite HDMI

La scheda di ingresso Twin HDMI (THIC) accetta dati video digitali dalle sorgenti HDMI. Sono supportate le configurazioni degli ingressi elencate qui di seguito.


Configurazione ingressi	Descrizione	Requisiti
Quattro porte	Consente il collegamento di quattro cavi HDMI a due schede THIC. Ciascun ingresso HDMI fornisce un quadrante o colonna di un'immagine in ingresso 4K. Questa configurazione supporta flussi video in ingresso a risoluzione e frequenza fotogrammi elevate.	Due schede THIC
Una porta	Consente la connessione di un cavo HDMI all'ingresso 1-IN di una scheda THIC (in qualsiasi slot). In questa configurazione l'ingresso HDMI fornisce l'intero raster video.	Una scheda THIC

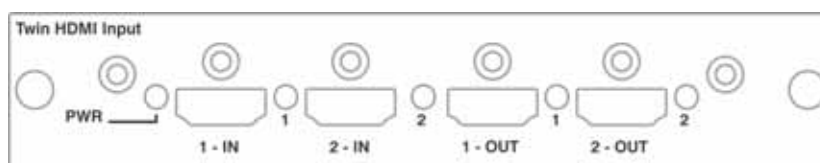

Collegamento di una sorgente video tramite DVI

La scheda di ingresso DVI Dual Link (DDIC) accetta dati video digitali dalle sorgenti DVI. Non supporta segnali analogici in ingresso. Sono supportate le configurazioni degli ingressi elencate qui di seguito.

Configurazione ingressi	Descrizione	Requisiti
Quattro porte	Consente il collegamento di quattro cavi DVI a quattro schede DDIC. Ciascun ingresso DVI fornisce un quadrante o colonna di un'immagine in ingresso 4K. Questa configurazione supporta flussi video in ingresso a risoluzione e frequenza fotogrammi elevate.	Quattro schede DDIC
Due porte	Consente il collegamento di due cavi DVI a due schede DDIC. Ciascun ingresso DVI fornisce una delle due colonne di un'immagine 4K.	Due schede DDIC
Una porta	Consente il collegamento di un cavo DVI all'ingresso DVI di una scheda DDIC (in qualsiasi alloggiamento). In questa configurazione l'ingresso DVI fornisce l'intero raster video.	Una scheda DDIC

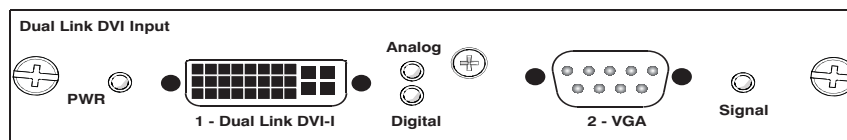

Selezione di una sorgente video

Dopo avere collegato una sorgente video al proiettore, è necessario selezionarla tramite l'unità di controllo a sfioramento (TPC).

1. Sulla TPC, selezionare **Input [Ingresso] > Channel [Canale]**.
2. Scorrere l'elenco dei canali fino a trovare il più adatto alla configurazione.
3. Selezionare il canale.

Sullo schermo appare un'immagine. Se ciò non avviene, ripetere i passaggi da 1 a 3 selezionando un canale differente.

Collegamento di un computer o di un server


Per comunicare da remoto con un computer, un server o una rete esistente, è necessario utilizzare un cavo RJ-45 per collegare l'hub o lo switch Ethernet alla porta Ethernet posta sulla piastra frontale MCPU del proiettore. Se si utilizza il protocollo seriale di Christie sulla rete Ethernet, è necessario connettersi alla porta 3002.

Per applicazioni o apparecchiature che utilizzano la comunicazione seriale, utilizzare il protocollo seriale proprietario di Christie per comunicare con la porta RS-422 o con le porte RS-232 sulla piastra frontale MCPU.



Nota. La mancata osservanza di quanto segue può determinare danni alle proprietà.

La porta RS-232 situata sulla piastra frontale MCPU utilizza un protocollo proprietario di Christie progettato esclusivamente per gli accessori o i controller di automazione di Christie. Per ulteriori informazioni sui comandi seriali, vedere la Documentazione tecnica Comandi seriali API D4K-60 (N/P: 020-101258-XX).

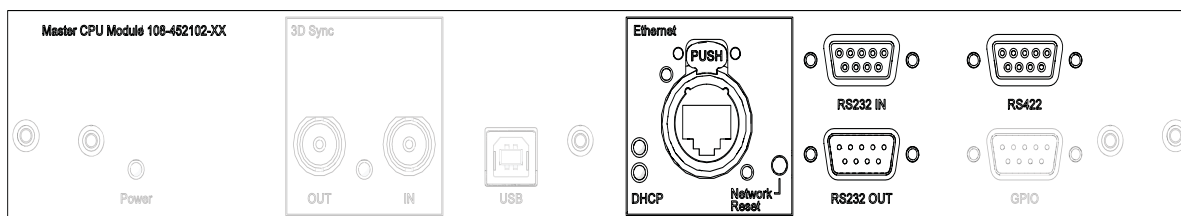

Configurazione Ethernet

La rete Ethernet viene configurata per ottenere automaticamente un indirizzo IP se nella rete è presente un server DHCP. Per modificare le impostazioni IP o immettere manualmente un indirizzo:

1. Sull'unità di controllo a sfioramento, selezionare **Menu > Configuration [Configurazione] > Ethernet Settings [Impostazioni Ethernet] > Modify IP Settings [Modifica impostazioni IP]**.
2. Impostare le informazioni di rete per il proiettore:
 - Per ottenere automaticamente informazioni dalla rete, selezionare **Automatic** [Automatico].
 - Per immettere manualmente le informazioni sulla rete, selezionare **Manual** [Manuale] e immettere l'**indirizzo IP**, la **subnet mask** e il **gateway** (opzionale).
3. Fare clic su **OK**.

D4K2560 Connettività segnale

Configura- zione ingressi	Formato ingresso	Frequenza fotogrammi (Hz)	Interfaccia	Schede	Cavi	RGB 4:4:4 8 bit	RGB 4:4:4 10 bit	RGB 4:4:4 12 bit	4:2: 2 8 bit	4:2:2 10 bit	4:2:2 12 bit
Quattro porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DisplayPort 1.1a	2 TDPIC	4	X	X		X	X	X
Due porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DisplayPort 1.1a	2 TDPIC	2	X	X				
Quattro porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	HDMI 1.4a	2 THIC	4	X	X	X	X	X	X
Quattro porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	3G-SDI	2 3GIC	4					X	
Due porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DVI (Dual Link)	2 DDIC	2	X					
Quattro porte	4K, QHD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DVI (Single Link)	4 DDIC	4	X					
Due porte	4K, QHD	24, 25, 30	DVI (Single Link)	2 DDIC	2	X					
Una porta	2K, HD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DisplayPort 1.1a	1 TDPIC	1	X	X		X	X	X
Una porta	2K, HD	24, 25, 30, 48, 50, 60	HDMI 1.4a	1 THIC	1	X	X	X	X	X	X
Una porta	2K, HD	24, 25, 30	3G-SDI	1 3GIC	1	X	X	X	X	X	X
Una porta	2K, HD	48, 50, 60	3G-SDI	1 3GIC	1					X	
Una porta	2K, HD	24, 25, 30, 48, 50, 60	DVI (Single Link)	1 DDIC	1	X					

Funzionamento

Questa sezione contiene informazioni e procedure utili per l'accensione e lo spegnimento del proiettore.

Indicatori di stato LED del proiettore

LED	Stato	Descrizione
Verde fisso	Attivo	I componenti elettronici video sono accesi e la lampada è accesa.
Giallo fisso	Modalità Standby	I componenti elettronici video sono spenti e la lampada è spenta.
Verde, giallo e rosso fisso	Alimentazione CA attiva	Il software della scheda MCPU non ha avviato l'inizializzazione.
Verde lampeggiante	Riscaldamento	È in corso l'inizializzazione dei componenti elettronici video, la lampada è accesa e in fase di riscaldamento.
Giallo lampeggiante	Raffreddamento	La lampada è spenta, i componenti elettronici video e la lampada si stanno raffreddando.
Rosso lampeggiante	Impostazione predefinita allarme o avvertenza	È necessario risolvere un problema con il proiettore.
Verde e giallo lampeggiante	Alimentazione CA da attiva a standby	Il software della scheda MCPU ha avviato l'inizializzazione.

Accensione del proiettore



Avvertenza! La mancata osservanza delle seguenti indicazioni potrebbe causare infortuni gravi o letali.

Non tentare di accendere il proiettore se l'alimentazione CA non rientra nell'intervallo di tensione specificato.

1. Portare l'interruttore alla base del proiettore in posizione ON (acceso).

2. Quando il proiettore entra in standby, selezionare sull'unità di controllo a sfioramento **Home** > **Power** [Alimentazione].

Comportamento atteso dei LED all'accensione

La seguente tabella mostra il comportamento atteso dei LED del proiettore e del LED di alimentazione del pannello MCPU all'accensione:

Azione / Evento	LED del proiettore	LED del pannello MCPU
Alimentazione CA verso la testa di proiezione	Rosso fisso Verde fisso Giallo fisso	Giallo
Entro il primo secondo	Rosso fisso Verde fisso Giallo fisso	Verde lampeggiante
A circa 30 secondi	Rosso spento Giallo lampeggiante Verde lampeggiante	Verde lampeggiante
A circa 50 secondi	Rosso spento/lampeggiante Giallo fisso Verde spento	Verde fisso

A circa un minuto e 15 secondi l'unità TPC indica che è collegato e mostra la pagina Home.

Spegnimento del proiettore

1. Sull'unità di controllo a sfioramento, selezionare la scheda **Home**.
2. Selezionare **Power** [Alimentazione].



Quando si spegne il proiettore in preparazione di ispezioni o interventi di manutenzione, scollegare sempre l'alimentazione CA e portare l'interruttore del proiettore in posizione OFF (spento).

Corporate offices

USA – Cypress
ph: 714-236-8610

Canada – Kitchener
ph: 519-744-8005

Consultant offices

Italy
ph: +39 (0) 2 9902 1161

Worldwide offices

Australia
ph: +61 (0) 7 3624 4888

Brazil
ph: +55 (11) 2548 4753

China (Beijing)
ph: +86 10 6561 0240

China (Shanghai)
ph: +86 21 6278 7708

Eastern Europe and
Russian Federation
ph: +36 (0) 1 47 48 100

France
ph: +33 (0) 1 41 21 44 04

Germany
ph: +49 2161 664540

India
ph: +91 (080) 6708 9999

Japan (Tokyo)
ph: 81 3 3599 7481

Korea (Seoul)
ph: +82 2 702 1601

Republic of South Africa
ph: +27 (0)11 510 0094

Singapore
ph: +65 6877-8737

Spain
ph: +34 91 633 9990

United Arab Emirates
ph: +971 4 3206688

United Kingdom
ph: +44 (0) 118 977 8000